
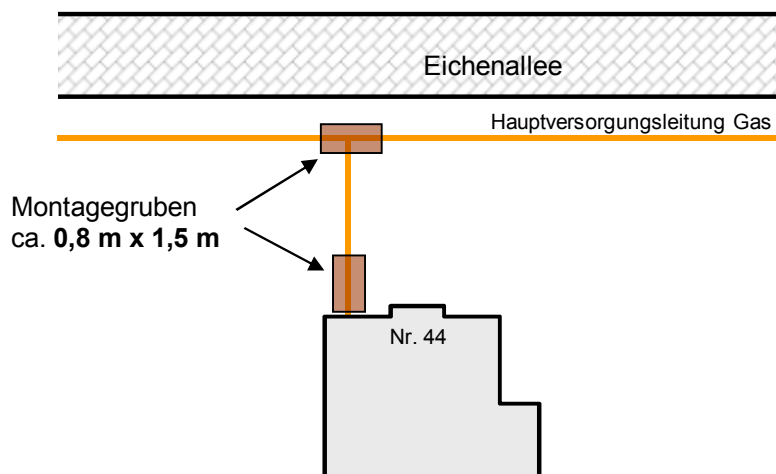


TECHNISCHE INFORMATIONEN ZUM HAUSANSCHLUSS GAS

Ausführung des Rohrgrabens

Die Trasse sollte möglichst gerade, rechtwinklig und auf kürzestem Wege zum Haus führen. Die Verlegetiefe auf dem Grundstück beträgt **0,8 m** von der Geländeoberkante.

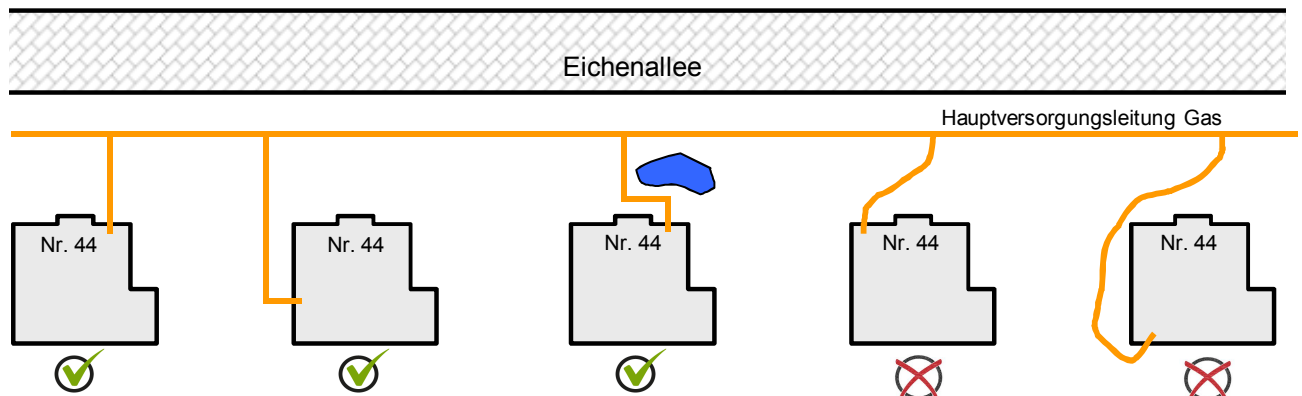

Einsanden der Rohrleitung

Das Einbetten der Hausanschlussleitung mit feinem, steinfreien Sand ist i.d.R. nicht erforderlich, da die EVSE GmbH ausschließlich sog. RC-Rohr verwendet, welches dies nicht erfordert.

Rücksprache mit unserem Netzbetrieb !

Das Trassenwarnband "Gas" wird ca. 20-25 cm oberhalb der Gasleitung verlegt.

